

DALISYS INFORMATIONSBLATT




- Obligatorische IT-Infrastruktur -

DALISYS

STUFEN und ROLLEN

STUFEN:

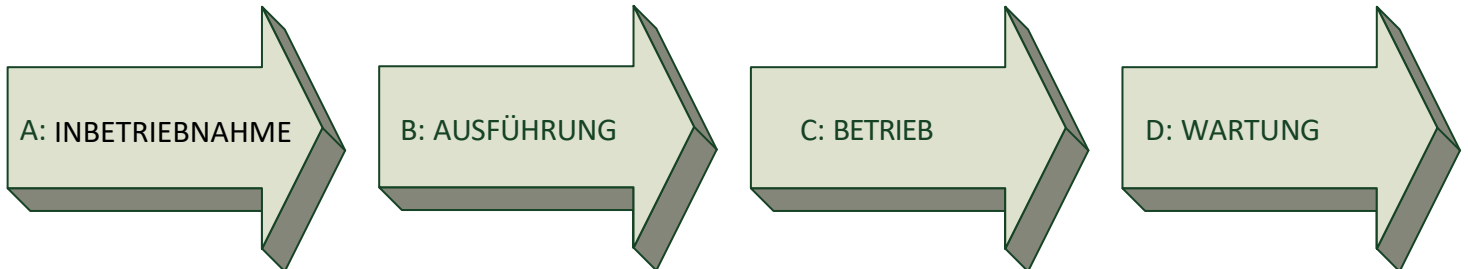


ROLLEN:




B.E.G. MITARBEITER

Super-Admin-Rechte - Voller Zugriff (Router & ViSTATION)

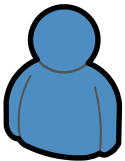


Manager

Managerrechte - Zugriff auf Energiemonitor, Notleuchtenmanager, Kalender, Messaging Manager, einfache Wartungstools.....

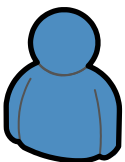


User-Admin

User-Admin-Rechte - Zugriff auf die Benutzerverwaltung von ViSTATION. Ein "User-Admin" kann Benutzergruppen und Konten mit individuellen Rechten anlegen und löschen.

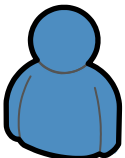

Mitarbeiter

Mitarbeiterrechte - Nur eingeschränkter Zugriff auf ViSTATION. Die Rechte werden durch die Rolle "User-Admin" definiert. Ein Mitarbeiter kann das Licht nur in erlaubten Bereichen im

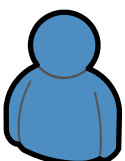


Netzwerk-
administrator
(Nicht B.E.G.)

Netzwerkadministrator des Kunden - Kein Zugriff auf DALISYS Router und DALISYS ViSTATION. Pflegt lokale IT-Netzwerke einschließlich der Ethernet-Plattform für DALISYS. Wichtiger Ansprechpartner für B.E.G. MITARBEITER. Sollte/kann "Manager"-Rechte haben.


Lichtsteuerungssystem DALISYS

- STUFE A: INBETRIEBNAHME -

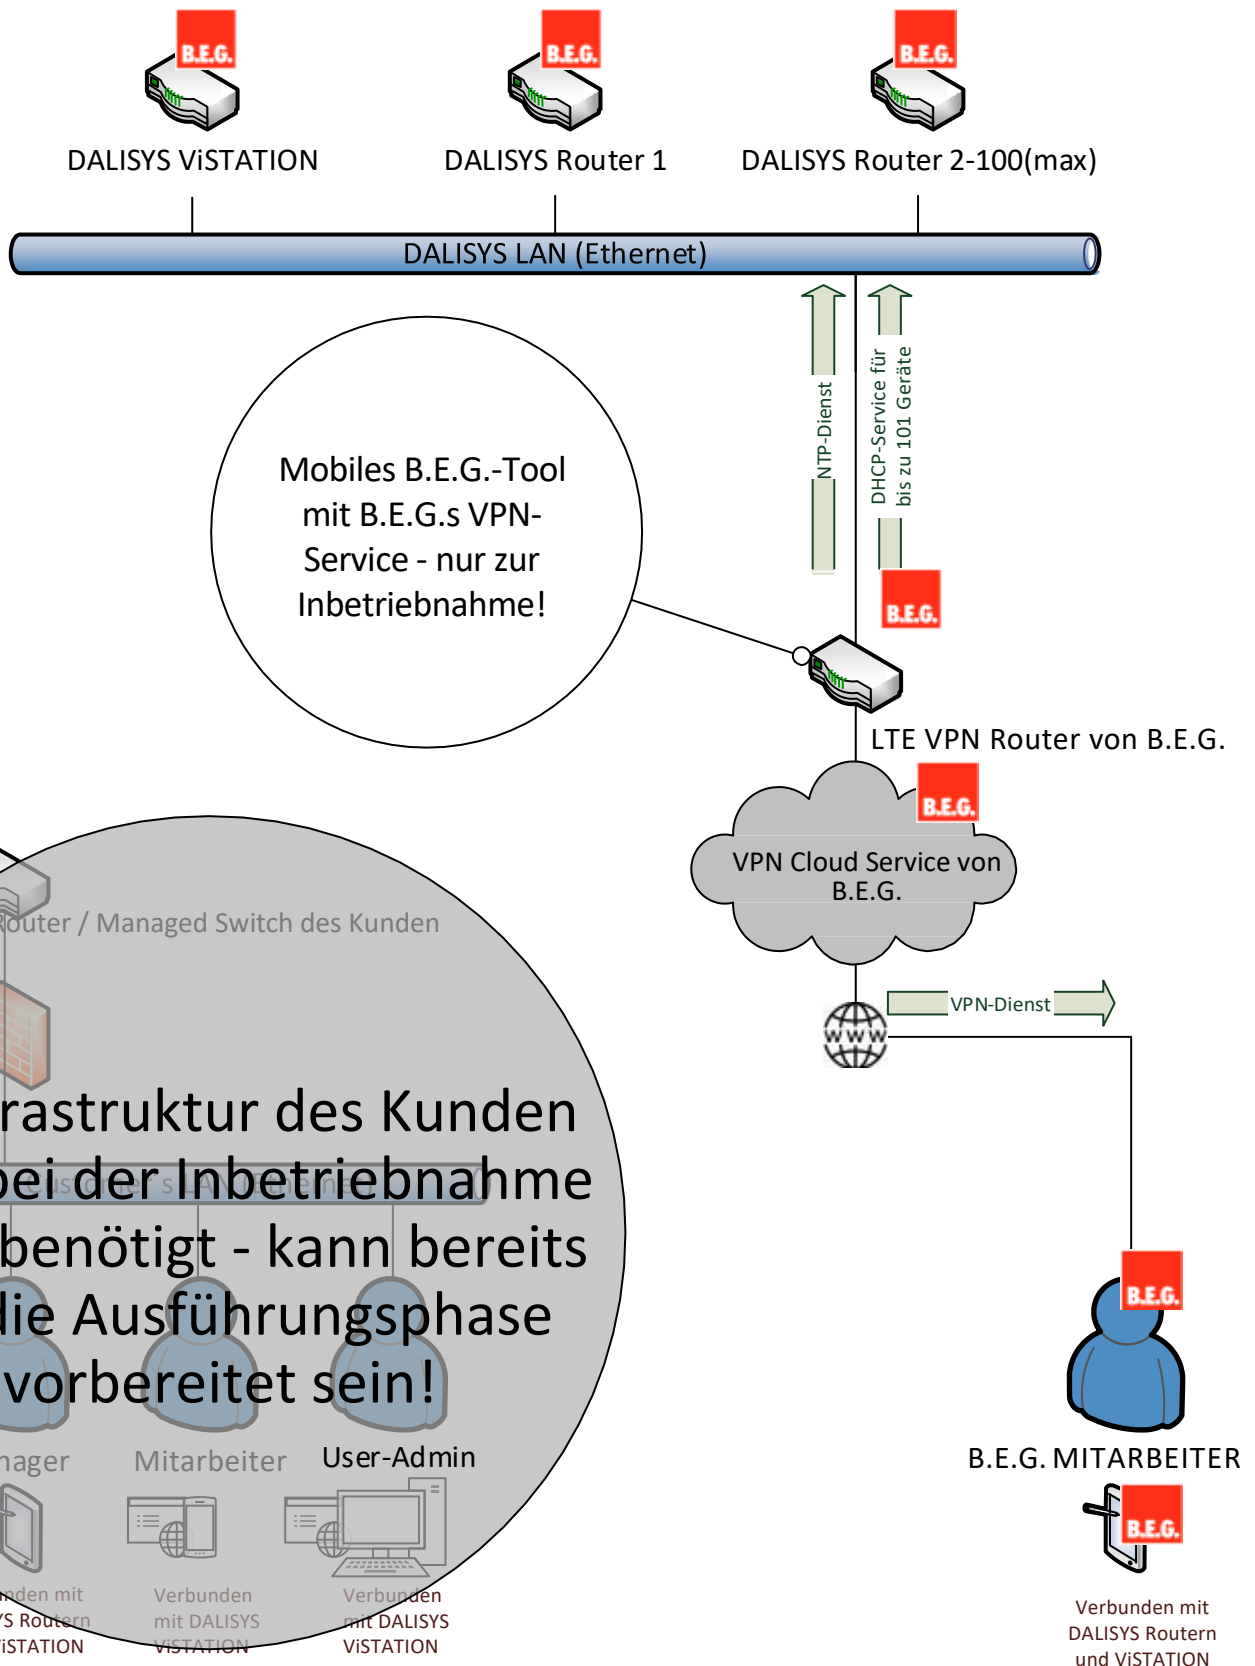


Lichtsteuerungssystem DALISYS

STUFE B: AUSFÜHRUNG (bis zu 6 Monate) -

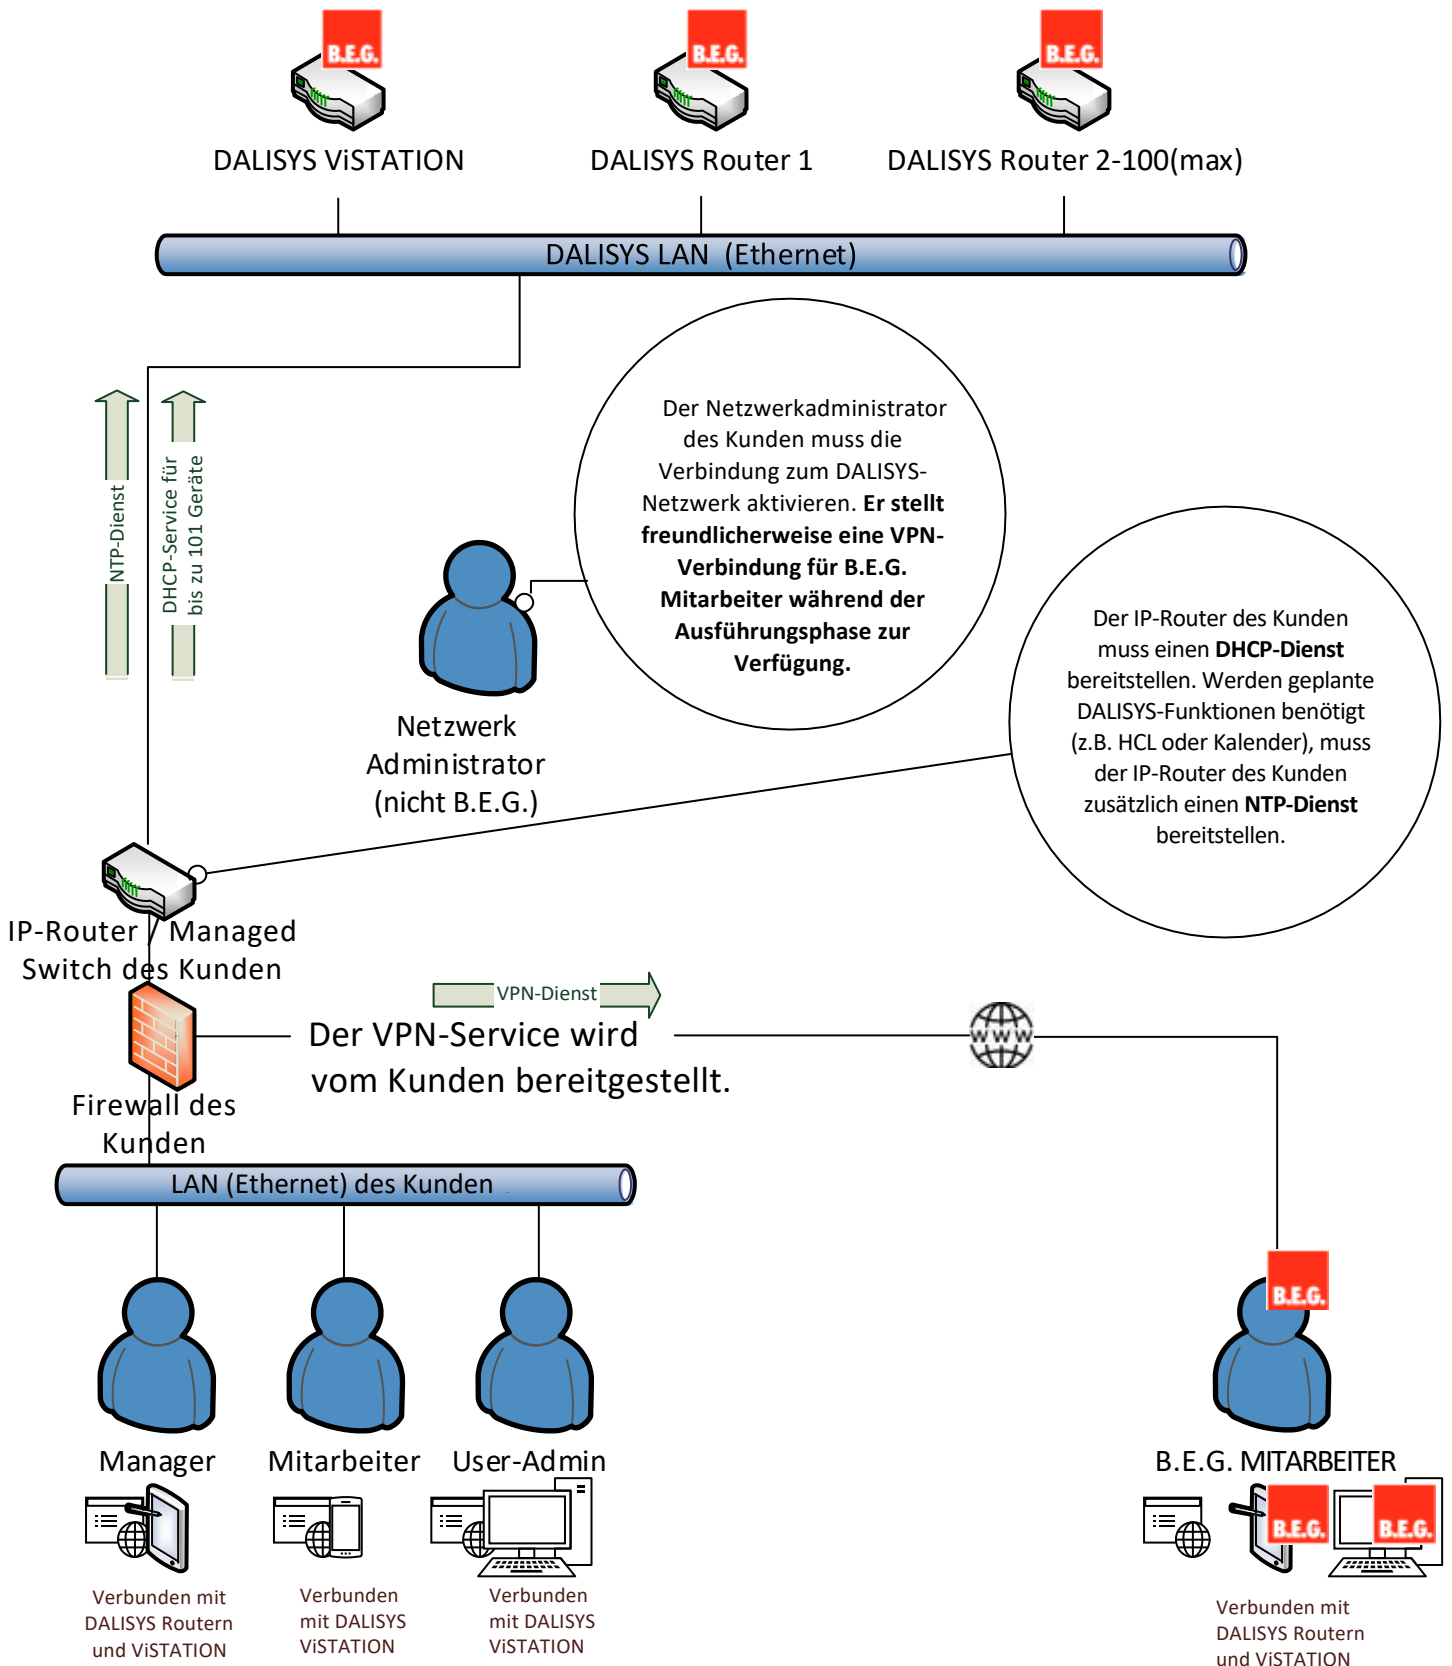

Lichtsteuerungssystem DALISYS - STUFE C: BETRIEB -

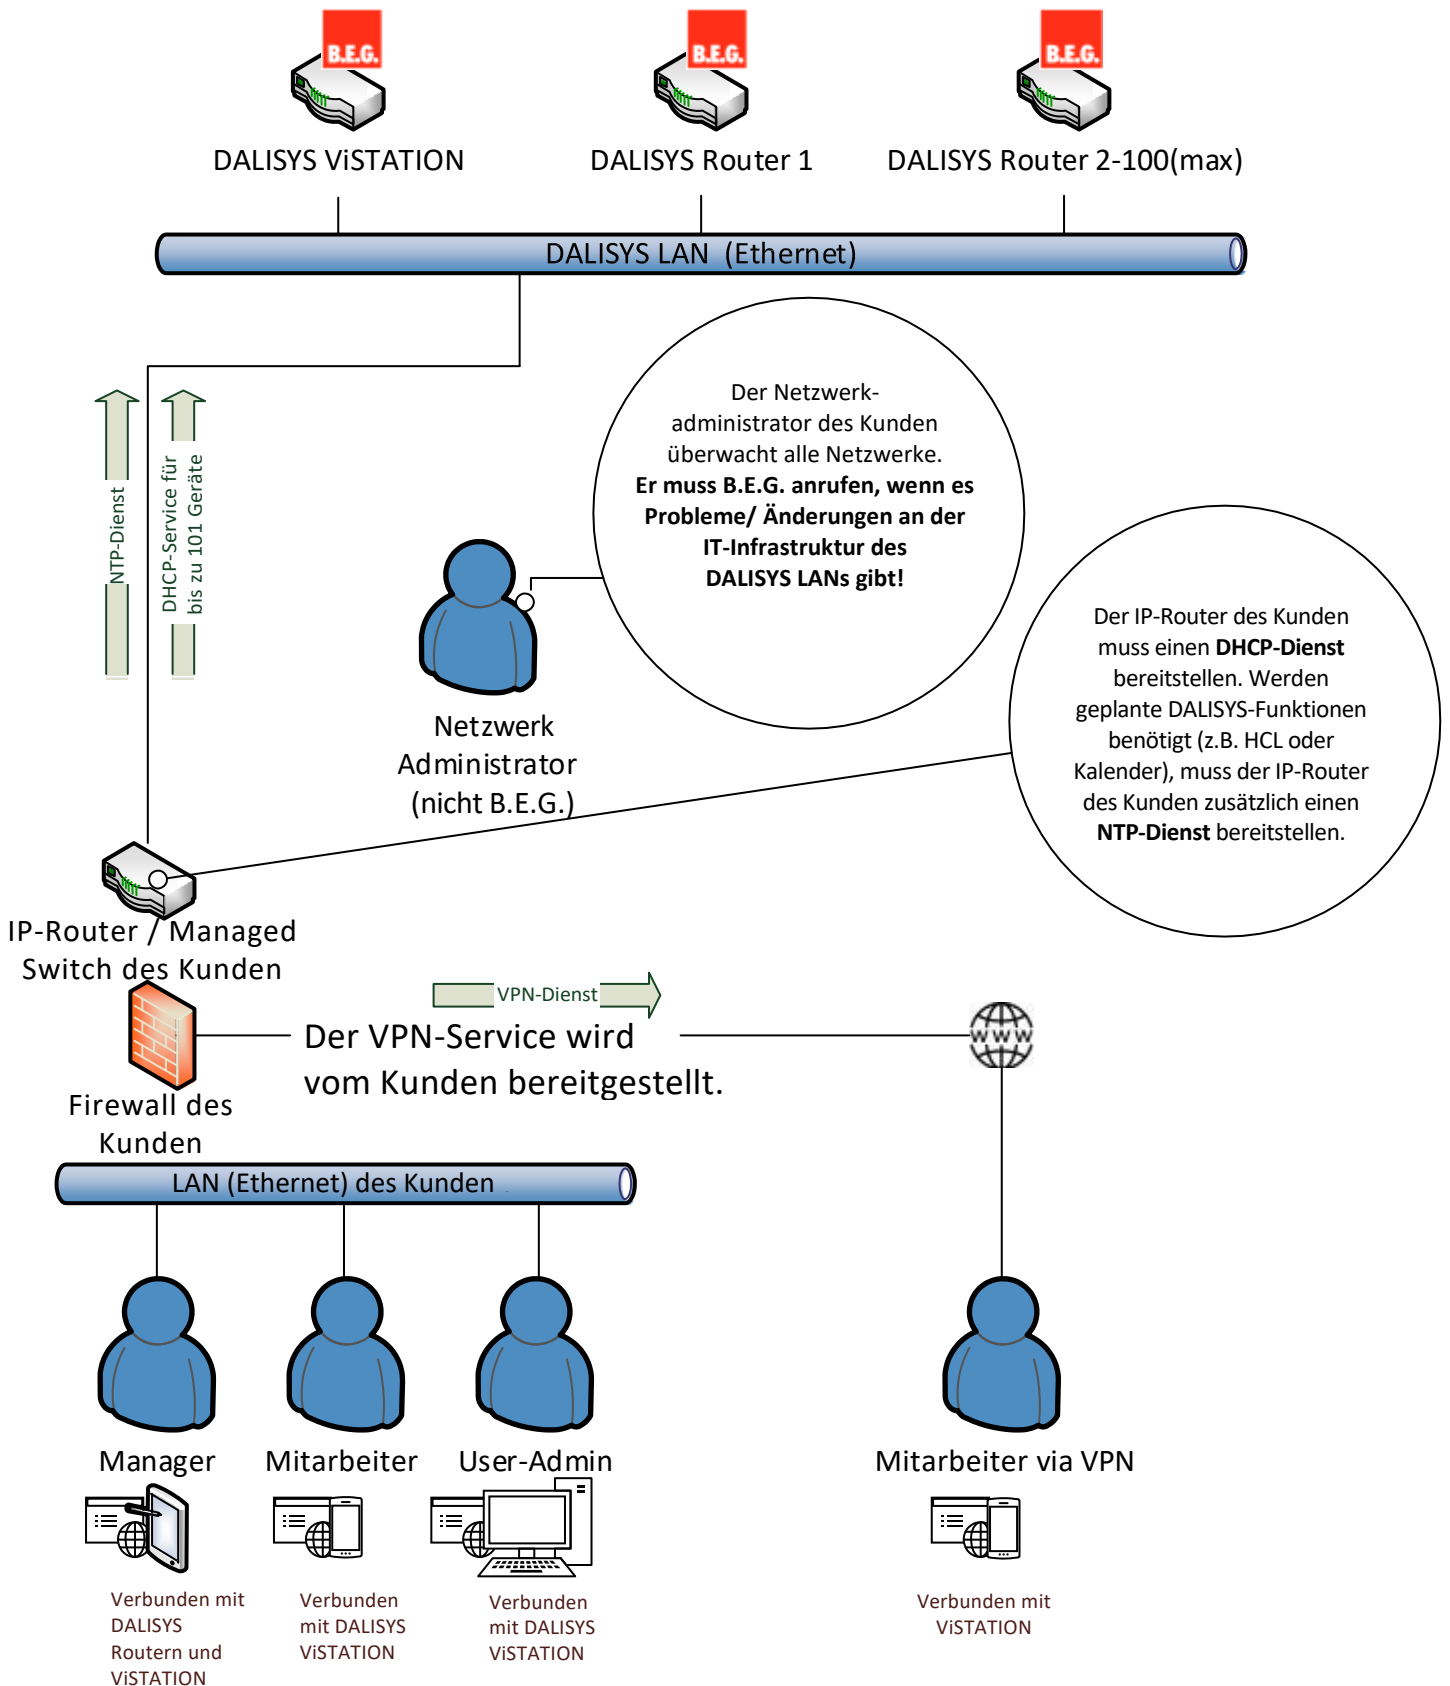

Lichtsteuerungssystem DALISYS

- STUFE D: WARTUNG (/FERNWARTUNG) -

